

DCサーキュレーター YAR-PD18 取扱説明書

●安全 上のご注音······ ①~②

保証書付



もくじ

●各部の名称・・・・・・・・・3
●準備・・・・・・・・・・・・・・・・ ④
●使いかた······5~⑦
●お手入れ・・・・・・・・・・・・・・・・・⑧
●故障かな?と思ったら/仕様・・・ ⑨
●長期使用製品について
のご注意・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
●アフターサービスについて・・・・⑩
●/□訂書 亩主纸

- ・このたびは、弊社サーキュレーターをお買い上げいただきまして、誠に ありがとうございました。
- ・ご使用の前に、この取扱説明書を必ずよくお読みになり、正しく安全に お使いください。
- ・お読みになった後は、大切に保管してください。

安全上のご注意 必ずお守りください

●お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、安全に 関する内容を記載しています。内容をよく理解して記載事項をお守りください。



誤った取扱いをしたと きに死亡や重傷に結び つく可能性のあるもの

企注意

誤った取扱いをしたと きに傷害または物的損 害のみに結びつくもの

図記号の説明



禁止(してはいけないこと)を示します。 具体的な内容は図記号の中や文章で示し ます。



指示する行為の強制(必ずすること)を 示します。具体的な内容は図記号の中や 文章で示します。



注意を示します。 具体的な内容は図記号の中や文章で示し ます。

⚠警告



分解・修理・改造をしない

火災·感電の原因になります。修理はお買い上げの販売店にご相談ください。



電源コードを傷つけたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、重いものをのせたり、挟み込んだり、加工したりしない

電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。



交流100V以外の電源は使用しない

感電・発火の原因となります。

また、インバーター電源などを使用すると誤作動することがあります。



電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差込がゆるいときは使わない

^{禁止} 感電·ショート·発火の原因になります。



子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わない

感電・けがの原因になります。



濡れた手で電源プラグの抜き差しをしない

感電やけがの原因になります。

魚警告



使用時以外は必ず電源プラグをコンセントから抜く

長期間差し込んだままにしますとホコリなどが堆積することによって漏電·火 災の原因になります。



電源プラグは根元まで確実に差し込む

根元まで感覚

感電・ショート・発火の原因になります。



電源プラグの刃および刃の取付面にほこりが付いているときは、乾いた 布で拭き取る

ほこりを

火災の原因になります。



本体を水につけたり、本体に水をかけたりしない

_{禁止} 感電の原因になります。



本体のすき間からものや手を入れない

けがや感電の原因になります。

注意



風を長時間、身体にあてない

健康を害することがあります。



ガードにものをかけたり、ふさぐなどして運転しない

故障・過熱の原因になります。



電源プラグを抜くときは、プラグを持って引き抜く

プラグを 感電·故障·発火の原因となります。



本体は水平で安定した床の上に設置する

不安定な場所では、転倒して、けがや故障の原因になります。



湿気の多い場所や火気の近くで使用しない


故障·感電·火災の原因になります。




運転中に本体を移動させない

特に首振り運転時に移動すると、故障やけがの原因になります。

各部の名称

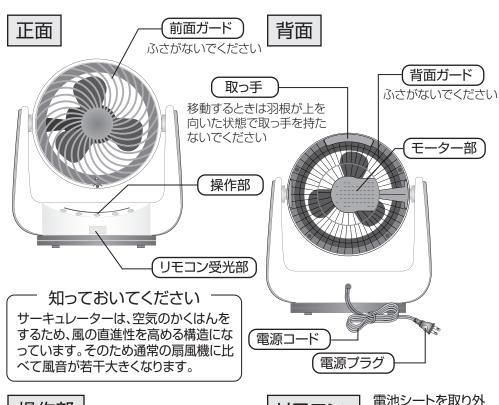


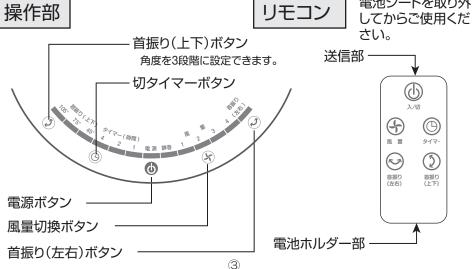

準備

リモコンの準備

電池の保護シートを引き抜いてください。




ご注意

本製品に最初から附属している電池はテスト用のため、新しい電池に比べて寿命が短い場合がございます。リモコンが動作しににくくなった場合は新しい電池と取り換えてください。


電池の交換方法

- ①ツメ部分を矢印方向におさえながら電池 ホルダーを引き抜きます。
- ②新しい電池を正しい向きに電池ホルダー にセットし、リモコン本体に差し込みます。





おさえる



交換用電池について

電池が消耗しましたら、市販のボタン電池 CR2032をお買い求めください。

- ■次のようなところではリモコン操作ができないことがあります。
 - ・本体受信部とリモコンの間に障害物があるところ。
 - ・インバーター照明器具または、電子瞬時点灯照明器具を使用しているところ。
 - ・本体の受信部に直射日光などの強い光があたるところ。

お願い

- ●リモコン送信部にキズをつけないでください。
- ●長時間リモコンを使用しないときは、電池の液漏れを防ぐためにリモコン から電池を取り出してください。

使いかた

本体操作部分での操作を説明しています リモコンでも同様の操作ができます

5 上下に首振りをする



上下首振りボタンに触れると、上下に首振り動作し ランプが点灯します。

触れるたびに、首振り動作の角度が変わり、ランプが全て消えると、首振り運動が停止します。



【風向きを固定する】

風向きを固定したいときは、105度設定で首振り運転をさせた状態で、お好みの角度に近づいたときに首振りボタンに触れてランプを消灯させてください。

6 上下左右に首振り運転する





左右首振りボタンと上下首振りボタンに触れると、上下左右広範囲に風を送ります。

7 タイマー運転する





2時間の場合

タイマーボタンに触れるごとに切タイマー設定時間がかわります。

(時間は1·2·4時間に設定できます) 設定時間に対応したランプが点灯します。

8 使い終わったら電源ボタンで運転を止め、 電源プラグをコンセントから抜く



- ※運転を停止すると、ファンは止まりますが、首振りは角度がほぼ水平 (正面)になるまで動き停止します。
- ※停止してから電源ボタンを約3秒間長押しすると、真上に向いて停止します。

使いかた

本体操作部分での操作を説明していますリモコンでも同様の操作ができます

電源プラグをコンセントに差し込む

奥までしつかり差し込んでください。

2 運転する




風量[2]の場合

電源ボタンに触れると風量ランプが点灯 して送風を始めます。 再度触れると停止します。

ボタンの操作

本体の操作ボタンはタッチセンサー式です。スイッチを指先全体でしっかりと触れてください。 触れる面積が小さいときは、反応しないことがあります。

3 風量を調節する



風量ボタンに触れるごとに、風の強さが 5段階にかわり、ランプ表示もかわります。


風の強さ 静音 1 2 3 4 弱い 強い 強い


4 左右に首振りする



表示部

首振り (左右) ニニニニ ランプ点灯 左右首振りボタンに触れると、左右(約60度) に首振り動作し、ランプが点灯します。 再度触れると停止します。

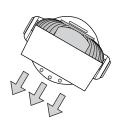




使いかた

【設置場所】


障害物のない水平な床や机に置いてください。

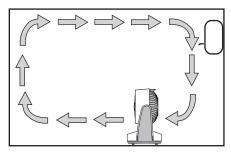


冷房時には(固定運転)

暖房時には(固定運転)

床にたまった冷気を部屋中に拡散して 部屋中に循環させます。 天井に風を送り、上の暖気を部屋中に 循環させます。

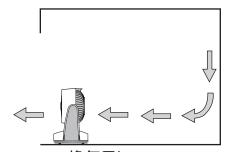

換気用に(固定運転)

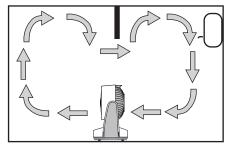

2部屋の循環に(固定運転)

※空気をかくはんしたいときなどに首振り運転を使用しますと効果的です。

首振り機能について

- ●首振り機構は、専用モーターと、その他連結部分で構成されています。 首振り運転を行った場合、モーターの動作音がすることがありますが、 異常ではありません。
 - 異常と思われる音がするときは、販売店やご相談窓口にご相談ください。
- ●首振り運動をしているときに本体をもって移動させないでください。 連結部やモーターに負荷がかかり、故障の原因になります。

お手入れ

お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから 抜いてください。

<スタンド>

柔らかい布でからぶきしてください。


汚れが落ちにくいときは中性 洗剤を浸して固く絞った布で 汚れを落とし、最後にからぶき してください。

ⴷ 注 意

- ●シンナー・アルコール・ベンジンなどを使用しないでください。 変質・変色・劣化などの原因になります。
- ●化学ぞうきんを使うときはその注意書きに従ってください。
- ●スプレー(殺虫剤・芳香剤など)をかけないでください。 変質・変色・劣化などの原因になります。

<前面ガード・背面ガード>

- ・こまめに掃除機で、ほこりなどを吸い取ってください。 ほこりがたまりますと、モーターの過熱や異常音などの原因になります。
- ・汚れがひどいときは、前面ガードを取り外してお手入れすることができます。 プラスドライバーで前面ガード下部にあるネジ1本を外し、前面カバーを 矢印方向に回して手前に引っ張り、外してください。その後、羽根やガード のお手入れをしてください。
- 羽根は外さないでください。
- ・必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
- ・お手入れ後はガードを取り付け、しっかりとネジを締めてください。

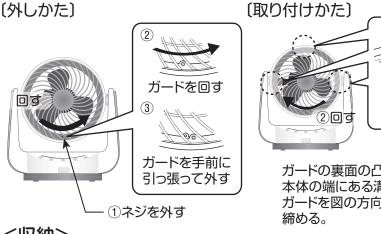

ガードの裏面の凸部(3ヶ所)を 本体の端にある溝に差込んでから ガードを図の方向に回し、ネジを

差込み溝

①差込む

凸部

<収納>

- ●ポリ袋を本体に被せて、直射日光を避け、湿気の少ない場所に保管して ください。
- ●元の箱に収納するときや、前面ガードを上に向けて収納したいときは、運 転停止後に電源スイッチを約3秒間長押ししてください。前面ガードが上 を向いて停止します。

故障かな?と思ったら

下記の表でチェックしてください。直らないときは販売店へ修理をご依頼ください。

こんなとき

処 置

運転しない

●電源プラグをコンセントに差し込んでいますか。→コンセントにしっかりと差し込んでください。

リモコンで操作 できない

- ●電池が消耗していませんか。
- →電池を入れかえてください。
- ●送信部を本体に向けていますか。また障害物などがありませんか。 →操作は障害物がないところで約3mの距離、角度は正面から約50度
- →探作は障害物かないこころで約 までの範囲で可能です。
- ●電池の保護シートを取りはずしましたか。
- →製品出荷時にはリモコン電池の消耗を避けるため、シートが挿入されていますのでご使用前に取りはずしてください。

風音が大きい

- ●ガードにホコリやチリがなどがつもっていませんか。
- →掃除機などでチリを取り除いてください。

異常な音がする

- ●お手入れの際などにガードの固定がゆるんでいませんか。
- →取り付けネジは確実に締め付けてください。

電源コード、電源プラグに下記のロ.およびハ.の症状があるとき、またはイ.の場合で汚れなどが取り除けない場合には、感電や火災の原因になりますので、お買い上げの販売店にご連絡ください。

- イ.電源プラグが汚れていたり、錆びていたり、ほこりが付着していませんか。→汚れ、錆び、ほこりなどを取り除く。
- ロ.電源コードに傷がありませんか。
- ハ.運転中、電源コードを動かすと電源が切れることがありませんか。

仕様

電源	AC100V 50/60Hz		
消費電力	28W		
本 体 寸 法	幅300 x 奥行252 x 高さ350mm		
本 体 質 量	2.5kg		
コード長	1.6m		
	静 音:1.2m/s		
	1:2.7m/s		
風速(前方54cm)	2:3.2m/s		
	3:4.0m/s		
	4:5.1m/s		

長期使用製品についてのご注意

長年ご使用の扇風機は、熱、湿気、ホコリなどの影響などにより、内部部品が劣化し、発煙・発火のおそれがあります。ご使用中につぎのような症状がみられる場合は、電源スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いて、お買上げの販売店または本書記載の「山善お客様ご相談窓口」にご相談ください。

- ●スイッチを入れても羽根が回らない。
- ●羽根が回っても、異常に回転が遅かったり不規則。
- ●回転するときに異常な音や振動がする(摩擦音・接触音・打音等がしたり羽根がブレて振動しているなどの状況)。
- ●モーター部分が異常に熱かったり、焦げくさいにおいがする。
- ●電源コードが折れ曲がったり破損している。
- ●電源コードに触れると、羽根が回ったり、回らなかったりと不安定。

異常があればご使用中止!!

すぐにコンセントから電源プラグを抜いて、お買上げの販売店または本書に記載の「山善お客様ご相談窓口」にご相談ください。

設計上の標準使用期間

製品本体に表示してある【設計上の標準使用期間】は下記に示す標準的な使用条件の下で使用した場合に安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。

環境条件	電 圧	AC100V	
	周 波 数	50/60Hz	
	温度	30℃	
	湿度	65%	
	設 置	本書に基づく組立及び設置	
負荷条件	本製品の最大定格での運転		
想定時間	運転時間	8 h/⊟	
	運転回数	5回/日	
	運転日数	110日/年	
	スイッチ操作回数	550回/年	

製品の故障や劣化は、この条件以外でもさまざまな要因に影響を受けます。標準使用期間に達しない場合でも、上記のような異常がみられた場合にはすぐにご使用をやめ、販売店もしくは「山善お客様ご相談窓口」にご相談ください。また、「設計上の標準使用期間」は「保証期間」とは違い、本製品の無償修理を保証する期間ではありません。保証内容および期間につきましては本書に添付の「保証書」に記載いたしております。

アフターサービスについて

- ①この製品には保証書がついております。 お買上げの際に、販売店より必ず保証欄の「お 買上げ年月日」と「販売店印」の記入をお受け ください。
- ②保証期間はお買上げ日より1年です。 保証期間中の修理はお買上げの販売店にご依頼 ください。保証書の記載内容により修理いたし ます。その他詳細は保証書をご覧ください。
- ③保証期間経過後の修理(有料)についてはお買上げの販売店にご相談ください。
- ④この製品の補修用性能部品の保有期間は製造 打ち切り後6年です。
 - 補修用性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。
- ⑤アフターサービスについてご不明な場合は、 本書に記載の「山善お客様ご相談窓口」 へお問い合わせください。

この製品についてのお取扱い・お手入れ方法など のご相談、ご転居されたりご贈答品などで、販売 店に修理のご相談ができない場合は、「お客様ご 相談窓口」にご相談ください。

お客様ご相談窓口 5~20570-019-700

※PHS、IP電話など一部の電話からのご利用はできません。
受付時間 10:00~17:00 (土・日・祝日を除く)

●Eメールでのご相談も受け付けております。 その際は商品名・形名・ご相談内容・お名前 お電話番号をご記入の上、ご相談ください。 Eメールでのご相談は

info a@yamazen.co.jp

個人情報のお取り扱いについて

株式会社 山善及びその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その配録を残すことがあります。 また、個人情報を適切に管理し、修理業務などを委託する場合や圧当な理由がある場合を除き、第三者には提供しません。

※お問い合わせの際には商品名・形名をご連絡ください。